
Teile und Zubehör - Einbauanleitung

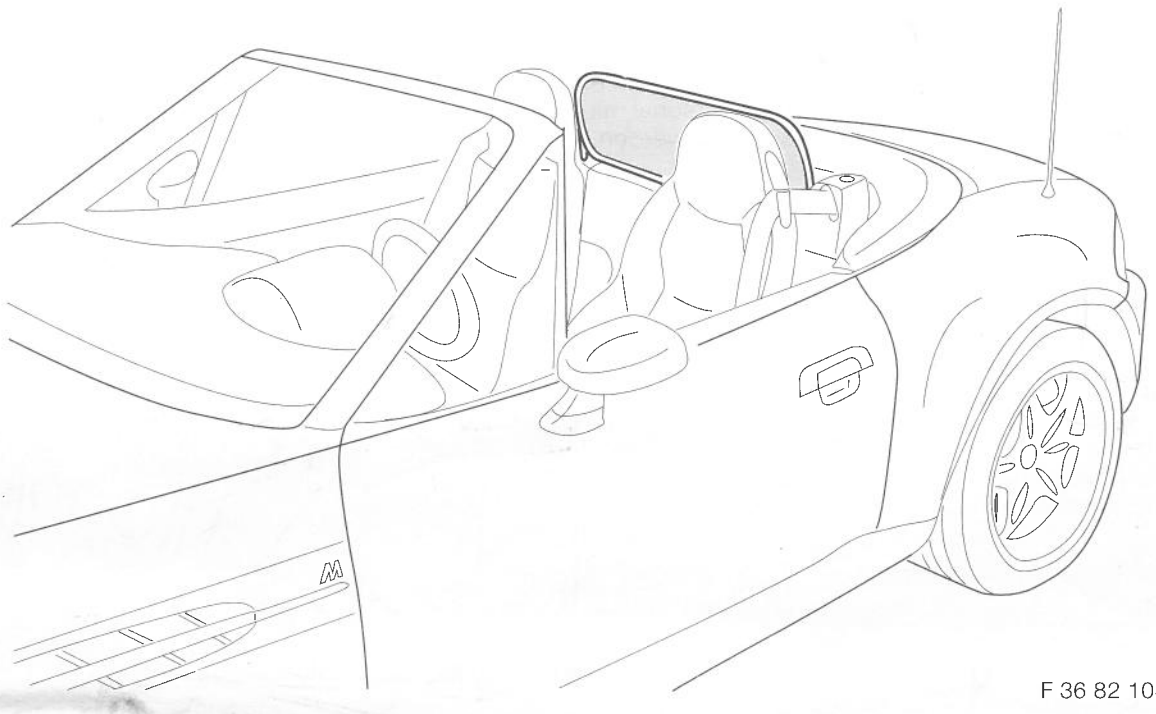

F 36 82 1040

Windschutz – klappbare Ausführung

Nicht in Kombination mit Überroll-Schutzsystem verbaubar.

BMW Z3 roadster (E36/7)

Der Einbau des Windschutzes sollte von einer BMW Fachwerkstatt vorgenommen werden.
Nach Werkstattmontage ist die Einbauanleitung dem Kunden auszuhändigen.
Einbauzeit ca. 2,5 Stunden, die je nach Zustand und Ausstattung des Fahrzeugs abweichen kann.

BMW Parts and Accessories – Installation Instruction
Wind Deflector – fold-down version
BMW Z3 roadster (E36/7)

Instructions de montage des pièces et des accessoires BMW
Déflecteur – version rabattable
BMW Z3 roadster (E36/7)

BMW Onderdelen en accessoires – Montagehandleiding
Windvanger – omklapbare uitvoering
BMW Z3 roadster (E36/7)

BMW Delar och tillbehör – Monteringsanvisning
Vindskydd – fällbart utförande
BMW Z3 roadster (E36/7)

Ricambi e accessori BMW – Istruzioni di montaggio
Deflettore – versione ribaltabile
BMW Z3 roadster (E36/7)

BMW piezas y accesorios – instrucciones de montaje
Deflector de viento – Modelo abatible
BMW Z3 roadster (E36/7)

Peças e Acessórios BMW – Instruções de Montagem
Protecção contra o vento – modelo de dobrar
Modelo BMW Z3 roadster (E36/7)

Best.-Nr. 01 29 9 790 725 II/98 Printed in Germany