

常時携行

Capuccino

OWNER'S MANUAL

SUZUKI

Caring for Customers

284-6441-00

SUZUKI


カプチーノ　フロント


構成部品

SKA-705-100(99000-79D20-000)

部　品　名	クラリオン部番	数量	備　考
スピーカ(16cm)	SPB-426-100	2	
ツィータ	SPB-425-100	2	
タッピングスクリュー	700-5008-81	8	16cm用
タッピングスクリュー	702-3006-11	4	ツィータ用
インストレーション	284-6441-00	1	

ツィータの取付

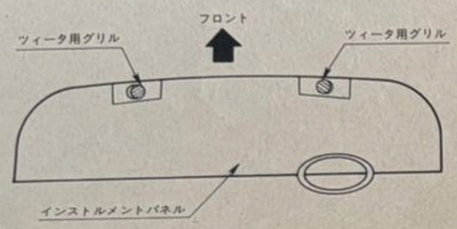

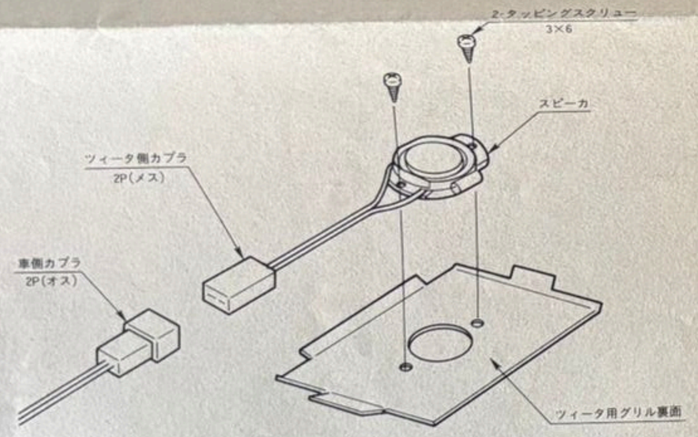

1．インストルメントパネル上のツィータ用グリルを⊖ドライバー等を用い、はずして下さい。
この時、パネル等にキズを付けない様、注意して下さい。
2．ツィータ用グリルの裏面にツィータを、タッピングスクリュー２本にて取付けます。
3．車側の2Pカプラ(オス)に、ツィータ側の2Pカプラ(メス)を接続し、グリルをインストルメントパネル部に取付けて下さい。右側も同様にして、取付けて下さい。

284-6419-00

SUZUKI

取付説明書

適用車種　カプチーノ('91/10～)


品名　カーステレオ　　品番　99000-79D19-000

この度は、純正部品をお買い上げ頂きまして、有難う御座います。
正しい取り付けを行って頂く為に、取り付け前に、この説明書を良くお読み頂き、
間違いの無い様、お取り付け下さい。


1．構成部品

※下記部品確認の上、取り付け作業を行って下さい。

①本体

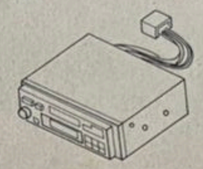

②ブラケット(RH)
(300-9517-00)1ヶ



③ブラケット(LH)
(300-9518-00)1ヶ



④取付ビス(本体―ブラケット)
(714-5008-81)4ヶ


⑤取付ビス(ブラケット―車体)
(714-5012-89)2ヶ

⑥取付ビス(ブラケット―車体)
(704-5012-89)2ヶ

2．取り付け上の注意事項

1．作業中の事故防止の為、作業前にバッテリーの⊖側端子を外して下さい。
2．作業中、車に傷を付けたり、ワイヤーハーネスを強く引張ったりしない様、注意して下さい。
3．ワイヤーハーネス類をビス、ナットで噛み込んで組込むと、ショートの可能性がありますので御注意願います。
4．取り付けに使用するビスは必ず付属されている物、もしくは指定寸法の物を正しく御使用下さい。指定以外の長いビスを使用しますと、セットの機能に悪影響がでますので御注意願います。
5．コネクターは確実に挿入して接続して下さい。
6．取り付けが終ったら、バッテリーにケーブルを接続する前に、もう一度、取り付けや配線を確認して下さい。
7．セットを操作する前に必ず本体に付属されている取扱説明書をお読み下さい。
8．最後に各ランプ、ホーン、ワイパー等が正常に動作するか、確認して下さい。

3．必要工具




ドライバー⊕

4．お聞きになる前に


※別販の『スーパーウーハー』*99000-79C83-000*を取り付ける時、本体を２スピーカ仕様より、４スピーカ仕様にしてお楽しみ下さい。(切替方法は、取扱説明書を参照して下さい。)

注意 4WAYオープントップの操作には特に次の点にご注意ください。


（詳しくはオーナーズマニュアルをご覧ください。）

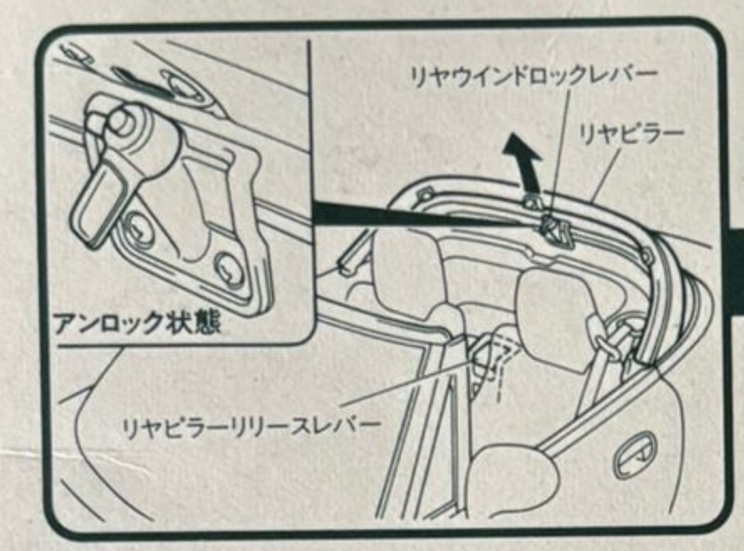


●a)リヤピラーを起こす際、リヤピラーリリースレバーを引く前に、リヤウインドロックレバーがアンロック状態にあることを確認してください。

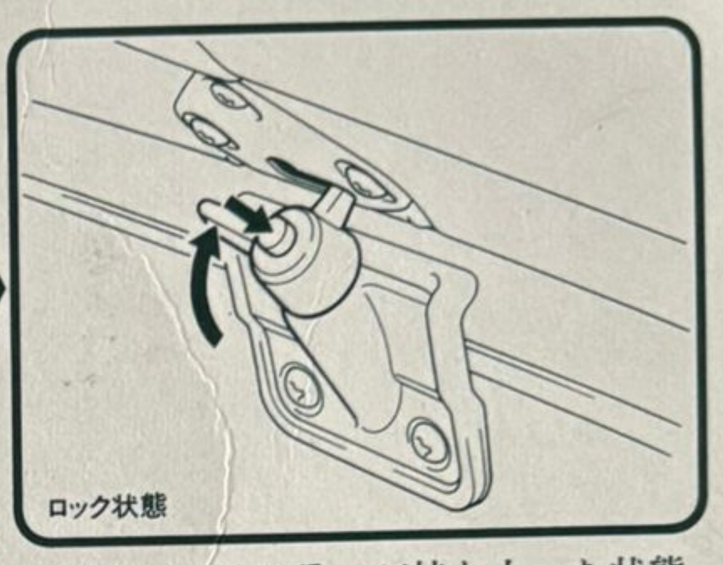

b)次にリヤピラーが持ち上った状態で必ずリヤウインドロックレバーをロック状態にします。それからリヤピラーを引き上げてください。
アンロック状態で引き上げると、リヤウインドが所定の位置をこえて持ち上がるおそれがあります。

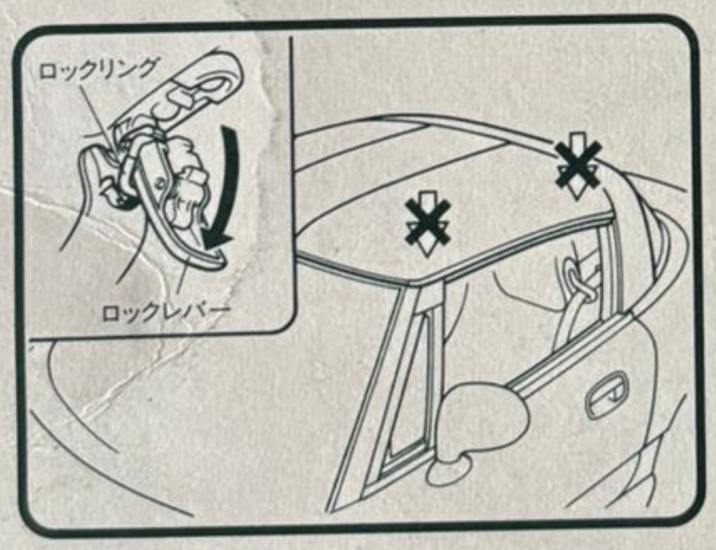

●ルーフを取り付ける際、ロックレバーを矢印方向に押すことによってルーフが沈み込み、ロックリングが車体側フックに掛けやすくなります。このときルーフを手で上から押える必要はありません。
ルーフはアルミ製のため、強く押えるとへこむおそれがあります。

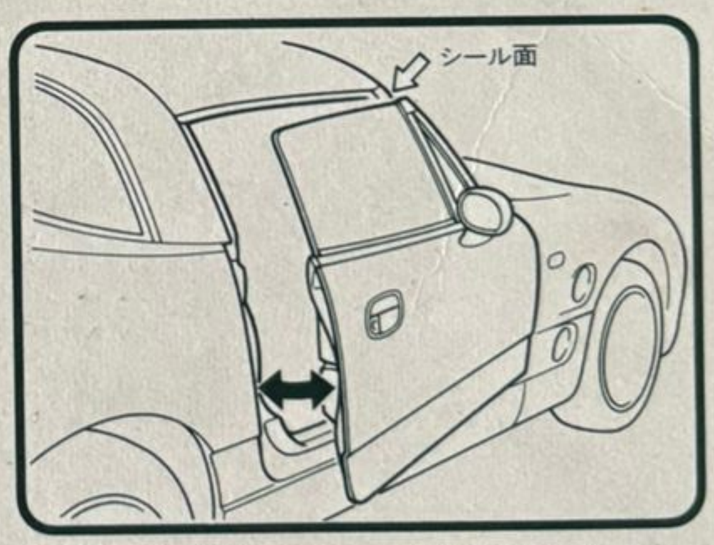

●三角窓上部のシール面保護のため、ルーフ取付後は両側ドアを１回開いてください。

Cappuccino

車検証入

憧れの車を「原価から買う」新発想！
新スタイルのオークション代行！！

くるまのお探し専門店

http://ogawa-auto.jp

㈱小川オート販売商会


〒382-0045 長野県須坂市井上2208-2
tel 026-245-2044 fax 026-245-1972
E-mail ogawa_auto@ybb.ne.jp


別表6

届出者の氏名又は名称	車名及び型式	自動車登録番号又は車両番号
田中 幸希	スズキ E-EA11R	相模500り3492
柿生ヶ丘1-8-3-203	原動機の型式 F6A	車台番号 EA11R-113351
	初度登録年月又は初度検査年月 H4.10	

下廻り点検

- ■エンジン・オイル　漏れ　✓
- ■ステアリング・ギヤ・ボックス　★緩み、取付けの緩み　✓
- ■ステアリングのロッド、アーム類　★緩み、がた、損傷　✓　ボール・ジョイントのダスト・ブーツの亀裂、損傷　✓
- ■トランスミッション、トランスファ　☆オイルの漏れ、量　✓　マフラの機能　✓
- ■ブロペラ・シャフト、ドライブ・シャフト　☆連結部の緩み　✓　ドライブシャフトのユニバーサルジョイント部のダストブーツの亀裂、損傷　✓
- ■デファレンシャル　★オイルの漏れ　✓　★オイルの量　✓
- ■ブレーキ・ホース、パイプ　漏れ、損傷、取付状態　X
- ■エグゾースト・パイプ、マフラ　☆取付けの緩み、損傷、腐食　✓　☆連結部の取付けの緩み、損傷、腐食　✓

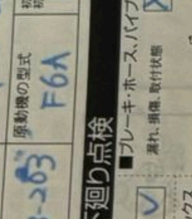

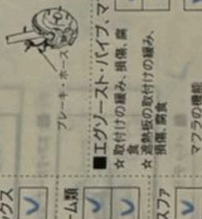

外廻り点検

- ■フレーム、ボデー　緩み、損傷　✓

日常点検

- ブレーキ液の量　X
- バッテリ液の量　X
- 冷却水の量　X
- エンジン・オイルの量　✓
- エンジンのかかり具合　✓
- 異音　✓
- 低速と加速の状態　✓
- ヘッドランプ、ストップランプ、ウインカランプ等の点灯、点滅　✓
- ウインド・ウオッシャ液の量　レ
- ウインド・ウオッシャ液の噴射状態　A
- ワイパの拭き取り状態　X

その他の点検項目等

下廻り洗浄
ブレーキディスクローター防錆コート
ゴーラルコート
ダイヤターテーション

交換部品等	数量
エンジン・オイル	3 ℓ
オイルエレメント	1 個
LLC（ロング・ライフ・クーラント）	2 ℓ
ブレーキ・フルード	2 ℓ
ワイパーブレード	2
フロアシングキット	3セ
LLC"ホース"	1
ラジエーターキャップ	1
ファンベルト	1
タイベルト	1

メンテナンスに関するアドバイス

- 米本開　1
- バッテリー　1
- ブレーキマスターシリンダー　OK
- ブレーキキャリパー本体　OK
- ブレーキホース　1set
- ブロポーションバルブ　1
- ブレーキパッド（リヤ共）　1
- サーモスタット　1

次回の定期点検は　年　月です。ご来店をお待ちしております。

携行保存義務：この記録は、2年間保存してください。

点検の年月日	整備主任者の氏名	使用者用
23年10月12日	佐藤洋一	
整備完了年月日	点検（整備）時の総走行距離	
23年10月15日	41823 km	

点検整備記録簿（自動車運送事業用）
EL045-938-4106

2011 鶴見石油株式会社
マインターSS車検センター

常時携行

整備手帳

軽乗用車

●保証書・点検整備方式一覧表
●1か月・6か月初期点検記録簿
●6か月・12か月・24か月
定期点検整備記録簿・分解整備記録簿

アルト（セダン）
セルボ・モード
カプチーノ

SUZUKI
Caring for Customers

常時携行

OWNER'S MANUAL

SUZUKI
Caring for Customers

SUZUKI

取付説明書

284-6419-00